


GF-TVD85S-EX / GF-TVV85S-EX + GF-AHU 組合せについて

カメラの初期設定値のまま、GF-AHU製品に接続する場合、「カメラ信号（EX-SDI）」バージョン互換性問題によって映像が出力されない状態になります。
上記の組合せでも、カメラ設定を変更することで使用可能となりますので、下記「対策」をご参照ください。


【対策①】GF-TVU電源ユニットがある場合（OSD操作可能なレコーダーを含む）

- ① 対象カメラをGF-TVU電源ユニットに接続し、レコーダーに接続させます。
- ② レコーダー画面からマウス操作してOSDメニューを開きます。
GFDレコーダー例）「メニュー」→「PTZ」→「右クリック」→「絞り」→「開」
- ③ OSDメニューから「EX-SDI」バージョンを変更します。

初期値「EX-SDI 2.0」

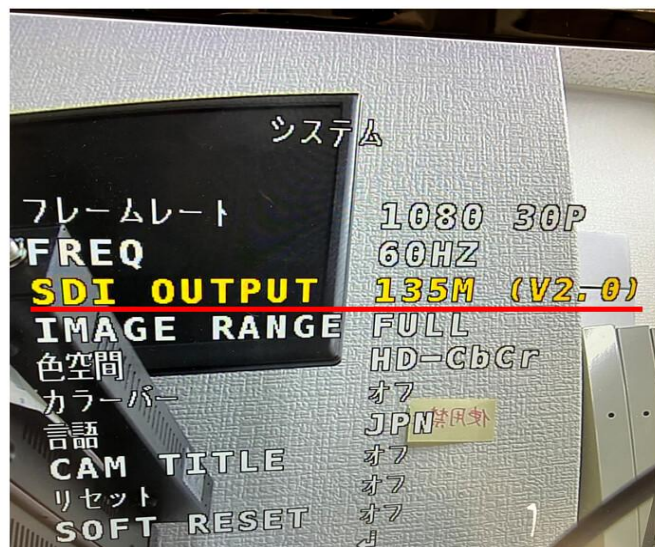

変更後「EX-SDI 1.0」

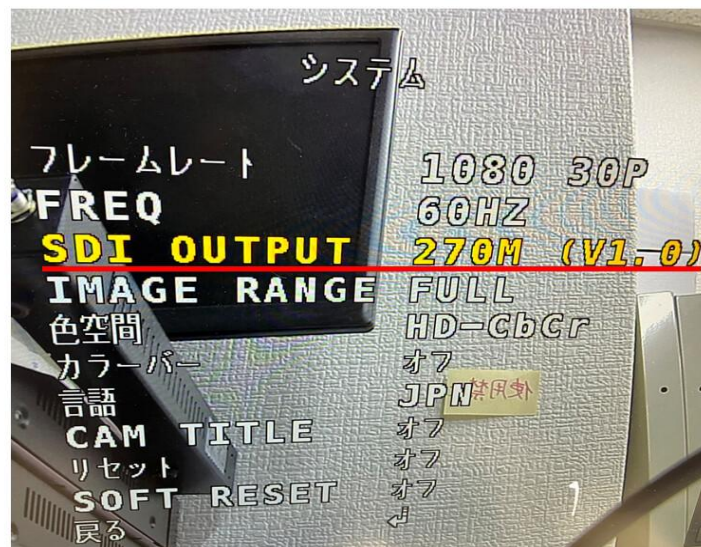

※ 「OSDメニュー」→「システム」→「SDI OUTPUT」→「135M(V2.0)」から「270M(V1.0)」に変更


※ バージョン変更後、「戻る」→「戻る」を選択して、OSDメニューを終了させる

- ④ 電源ユニットGF-TVUからカメラを取り外し、「GF-AHU」に接続

【対策②】GF-TVU電源ユニットがない場合

GF-TVU電源ユニットがない場合は、カメラ映像が出力されない為、下記のようにCVBS信号を使用してバージョン変更を行う必要があります。

- ① カメラ蓋を開けて、同梱されているCVBSケーブルを繋げます。※ 下記図のEXT-Video(CVBS)

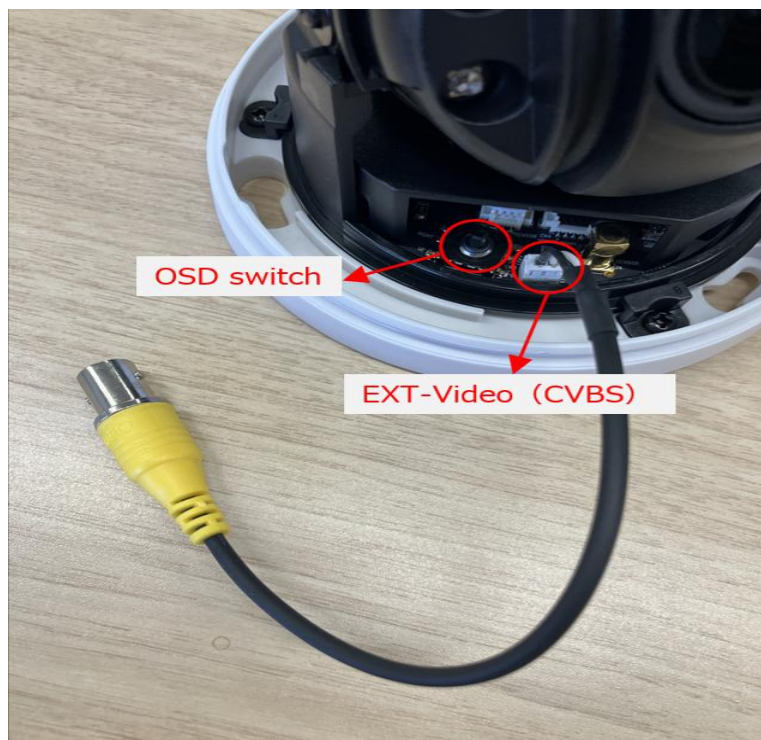


GF-TVD85S-EX



GF-TVV85S-EX

- ② GF-AHUとカメラの「Video、Powerコネクタ」を繋げます。（電源供給の為）
※ ①で接続したCVBSケーブルではなく、本体に元々ついているケーブルを指します。
- ③ CVBSケーブルをレコーダーに接続させます。
- ④ OSD switchを長押し（約2秒）して、OSDメニューを開きます。
- ⑤ 「OSDメニュー」→「システム」→「SDI OUTPUT」→「135M(V2.0)」から「270M(V1.0)」に変更
- ⑥ バージョン変更後、「戻る」→「戻る」を選択して、OSDメニューを終了させる

初期値「EX-SDI 2.0」

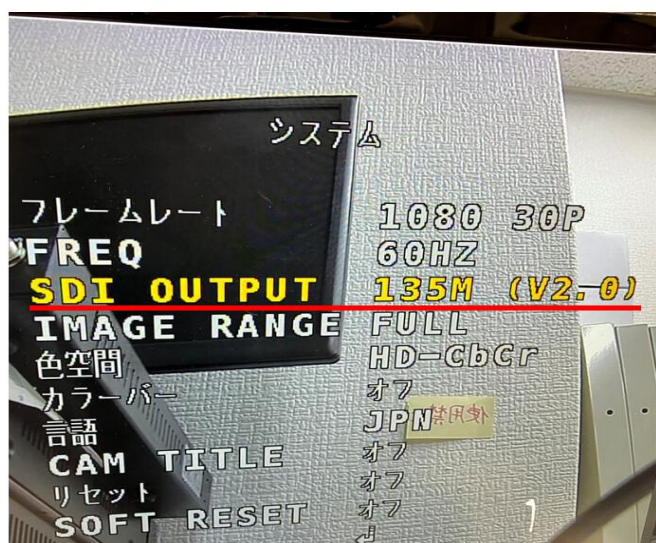

変更後「EX-SDI 1.0」

